


# ■ Télécommande

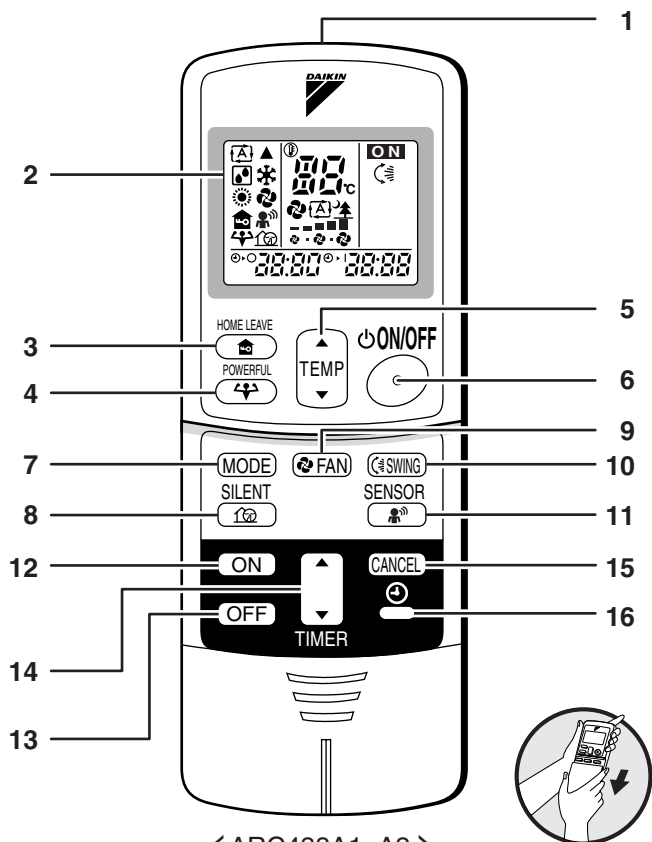

< ARC433A1, A2 >

- 1. Emetteur de signaux:**
  - Il envoie des signaux à l'unité interne.
- 2. Affichage:**
  - Il affiche les paramètres actuels. (Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)
- 3. Touche ABSENCE DU DOMICILE:**
  - pour le fonctionnement lors de l'ABSENCE DU DOMICILE (page 16.)
- 4. Touche PUISSANT:**
  - pour le fonctionnement PUISSANT (page 14.)
- 5. Touches de réglage de la TEMPERATURE:**
  - Elles permettent de modifier le réglage de la température.
- 6. Touche MARCHÉ/ARRÊT:**
  - Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.  
Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.
- 7. Sélecteur de MODE:**
  - Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)
- 8. Touche SILENCIEUX:** pour le fonctionnement SILENCIEUX DE L'UNITÉ EXTERIEURE (page 15.)
- 9. Touche de réglage du VENTILATEUR:**
  - Elle sélectionne le réglage du débit d'air.
- 10. Touche OSCILLATION:** (page 12.)
- 11. Touche DETECTEUR:** pour le fonctionnement de l'OEIL INTELLIGENT (page 18.)
- 12. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE:** (page 21.)
- 13. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE:** (page 20.)
- 14. Touche de réglage de la MINUTERIE:**
  - Elle permet de modifier l'heure.
- 15. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:**
  - Elle annule le réglage de la minuterie.
- 16. Touche HORLOGE:** (page 9.)