


■ Télécommande

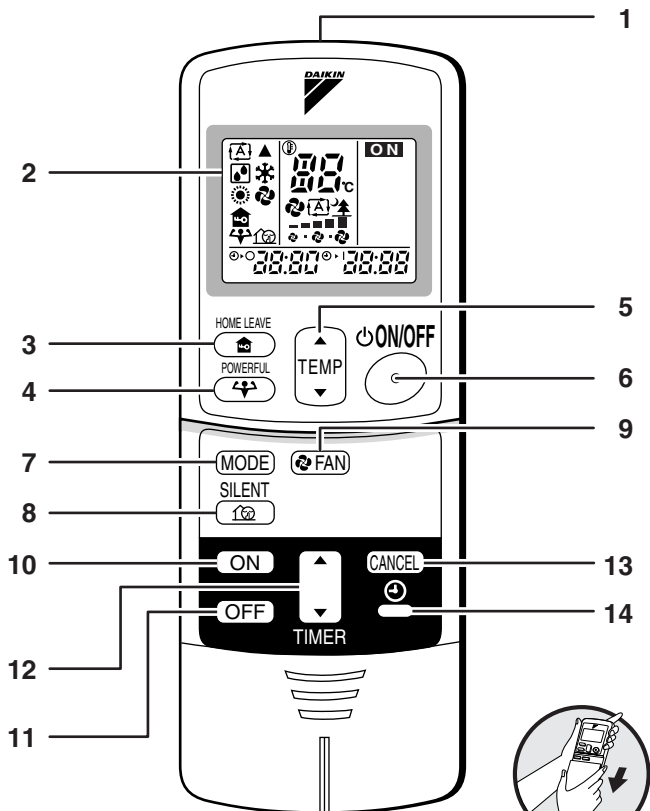

< ARC433A7, A8 >

1. Emetteur de signaux:

- Il envoie des signaux à l'unité interne.

2. Affichage:

- Il affiche les paramètres actuels. (Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)

3. Touche ABSENCE DU DOMICILE:

- pour le fonctionnement lors de l'ABSENCE DU DOMICILE (page 14.)

4. Touche PUISSANT:

- pour le fonctionnement PUISSANT (page 12.)

5. Touches de réglage de la TEMPERATURE:

- Elles permettent de modifier le réglage de la température.

6. Touche MARCHÉ/ARRÊT:

- Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche. Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.

7. Sélecteur de MODE:

- Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)

8. Touche SILENCIEUX:

pour le fonctionnement SILENCIEUX DE L'UNITE EXTERIEURE (page 13.)

9. Touche de réglage du VENTILATEUR:

- Elle sélectionne le réglage du débit d'air.

10. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE:

(page 17.)

11. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE:

(page 16.)

12. Touche de réglage de la MINUTERIE:

- Elle permet de modifier l'heure.

13. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:

- Elle annule le réglage de la minuterie.

14. Touche HORLOGE:

(page 9.)