


## ■ Télécommande

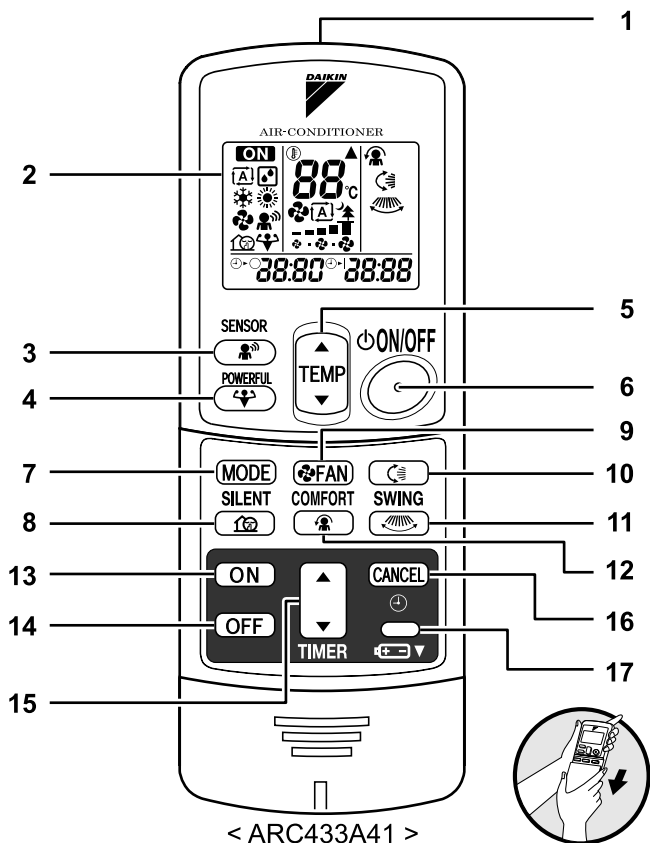

### 1. Emetteur de signaux:

- Il envoie des signaux à l'unité interne.

### 2. Affichage:

- Il affiche les paramètres actuels. (Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)

### 3. Touche DETECTEUR: Fonctionnement OEIL INTELLIGENT (page 16.)

### 4. Touche PUISSANT:

- Fonctionnement PUISSANT (page 14.)

### 5. Touches de réglage de la TEMPERATURE:

- Elles permettent de modifier le réglage de la température.

### 6. Touche MARCHE/ARRET:

- Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.
- Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.

### 7. Sélecteur de MODE:

- Elle sélectionne le mode de fonctionnement.

(AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)

### 8. Touche SILENCIEUX: Fonctionnement SILENCIEUX DE L'UNITE EXTERIEURE (page 15.)

### 9. Touche de réglage du VENTILATEUR:

- Elle sélectionne le réglage du débit d'air.

### 10. Touche OSCILLATION: (page 12.)

- Volet (lame horizontale)

### 11. Touche OSCILLATION: (page 12.)

- Déflecteurs (lame verticale)

### 12. Touche du mode SOUFFLE CONFORTABLE: (page 13.)

### 13. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE: (page 19.)

### 14. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE: (page 18.)

### 15. Touche de réglage de la MINUTERIE:

- Elle permet de modifier l'heure.

### 16. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:

- Elle annule le réglage de la minuterie.

### 17. Touche HORLOGE: (page 9.)