


■ Télécommande

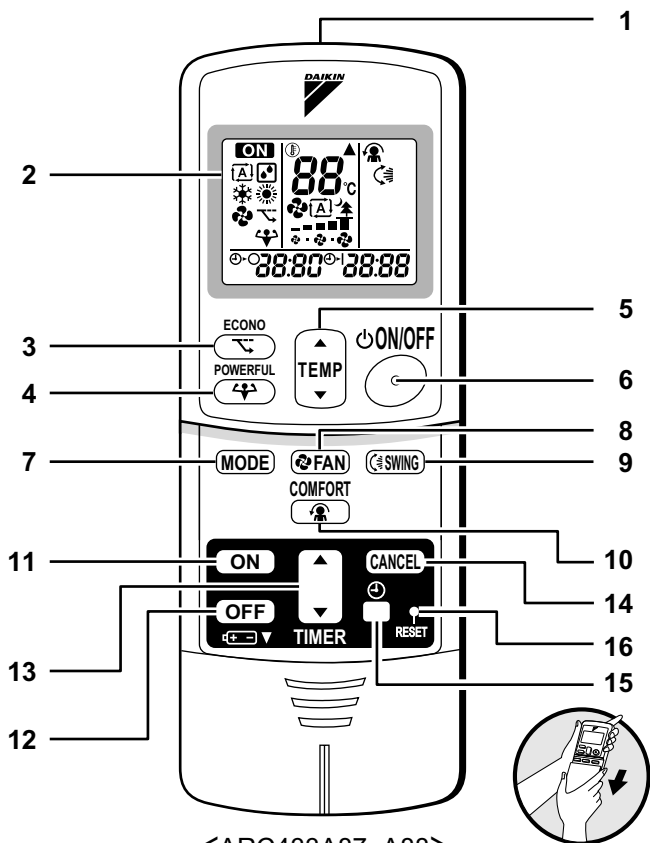

<ARC433A87, A88>

- 1. Emetteur de signaux:**
 - Il envoie des signaux à l'unité interne.
- 2. Affichage:**
 - Il affiche les paramètres actuels. (Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)
- 3. Touche ÉCONO:** mode ÉCONO (page 15.)
- 4. Touche PUISSANT:** Fonctionnement PUISSANT (page 14.)
- 5. Touches de réglage de la TEMPERATURE:**
 - Elles permettent de modifier le réglage de la température.
- 6. Touche MARCHÉ/ARRÊT:**
 - Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.
 - Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.
- 7. Sélecteur de MODE:**
 - Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)
- 8. Touche de réglage du VENTILATEUR:**
 - Elle sélectionne le réglage du débit d'air.
- 9. Touche OSCILLATION:**
 - Réglage du sens du souffle d'air. (page 12.)
- 10. Touche SOUFFLE CONFORTABLE:**
 - mode SOUFFLE CONFORTABLE (page 13.)
- 11. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE:** (page 17.)
- 12. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE:** (page 16.)
- 13. Touche de réglage de la MINUTERIE:**
 - Elle permet de modifier l'heure.
- 14. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:**
 - Elle annule le réglage de la minuterie.
- 15. Touche HORLOGE:** (page 9.)
- 16. Touche REMISE À ZÉRO:**
 - Redémarrez l'unité en cas de gel.
 - Utilisez un objet fin pour pousser.