


■ Télécommande

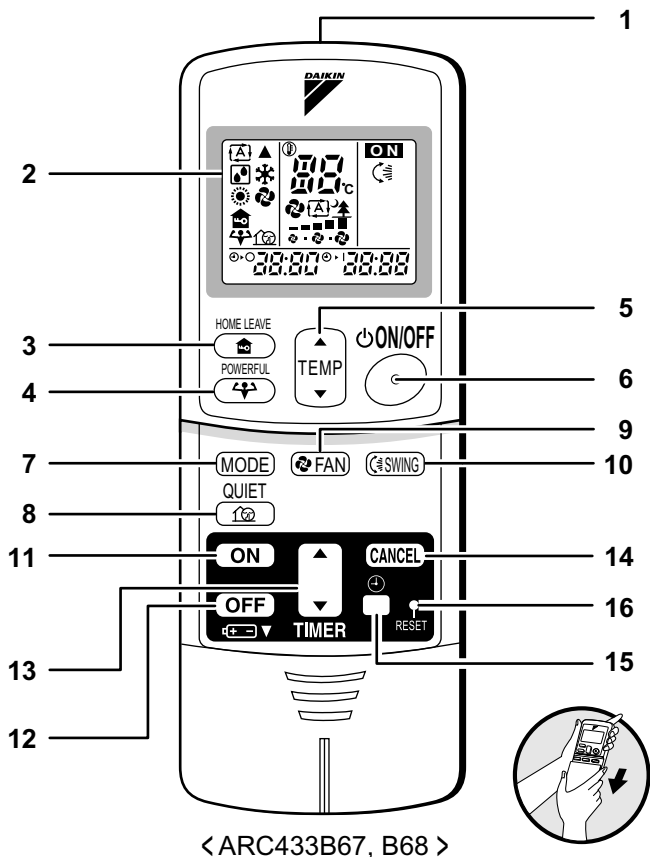

1. Emetteur de signaux:

- Il envoie des signaux à l'unité interne.

2. Affichage:

- Il affiche les paramètres actuels.
(Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)

3. Touche ABSENCE DU DOMICILE:

- fonctionnement lors de l'ABSENCE DU DOMICILE (page 16.)

4. Touche PUISSANT:

- fonctionnement PUISSANT (page 14.)

5. Touches de réglage de la TEMPERATURE:

- Elles permettent de modifier le réglage de la température.

6. Touche MARCHÉ/ARRÊT:

- Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.

7. Sélecteur de MODE:

- Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)

8. Touche SILENCIEUX: Fonctionnement SILENCIEUX DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE (page 15.)

9. Touche de réglage du VENTILATEUR:

- Elle sélectionne le réglage du débit d'air.

10. Touche OSCILLATION: (page 12.)

11. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE: (page 19.)

12. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE: (page 18.)

13. Touche de réglage de la MINUTERIE:

- Elle permet de modifier l'heure.

14. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:

- Elle annule le réglage de la minuterie.

15. Touche HORLOGE: (page 9.)

16. Touche REMISE À ZÉRO:

- Redémarrez l'unité en cas de gel.
• Utilisez un objet fin pour pousser.