


■ Télécommande

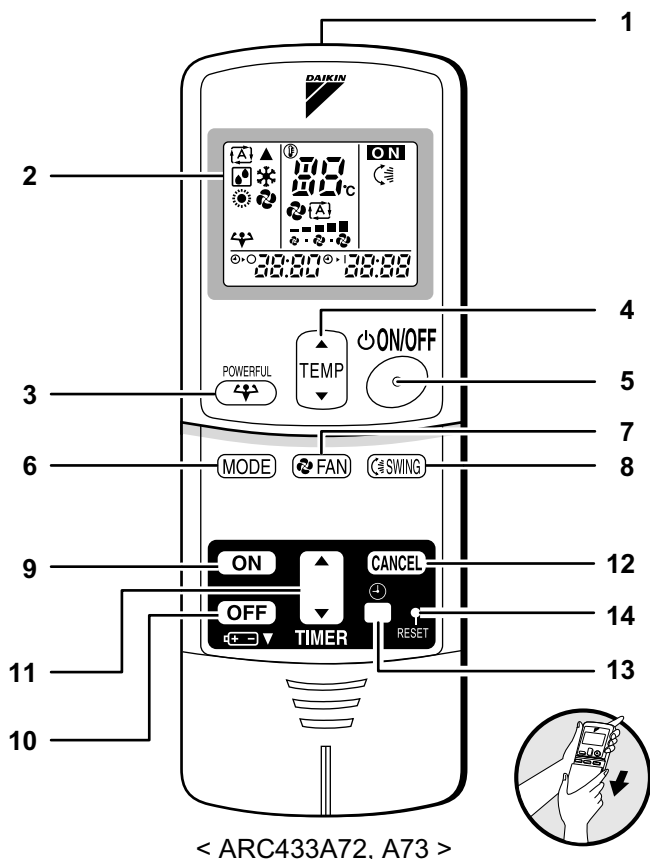

< ARC433A72, A73 >

1. Emetteur de signaux:

- Il envoie des signaux à l'unité interne.

2. Affichage:

- Il affiche les paramètres actuels.
(Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)

3. Touche PUISSANT:

- pour le fonctionnement PUISSANT (page 13.)

4. Touches de réglage de la TEMPERATURE:

- Elles permettent de modifier le réglage de la température.

5. Touche MARCHÉ/ARRÊT:

- Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.
Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.

6. Sélecteur de MODE:

- Elle sélectionne le mode de fonctionnement.
(AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)

7. Touche de réglage du VENTILATEUR:

- Elle sélectionne le réglage du débit d'air.

8. Touche OSCILLATION: (page 12.)

- Volet (lame horizontale)

9. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE: (page 15.)

10. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE: (page 14.)

11. Touche de réglage de la MINUTERIE:

- Elle permet de modifier l'heure.

12. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:

- Elle annule le réglage de la minuterie.

13. Touche HORLOGE: (page 9.)

14. Touche REMISE À ZÉRO:

- Redémarrez l'unité en cas de gel.
• Utilisez un objet fin pour pousser.