


■ Télécommande

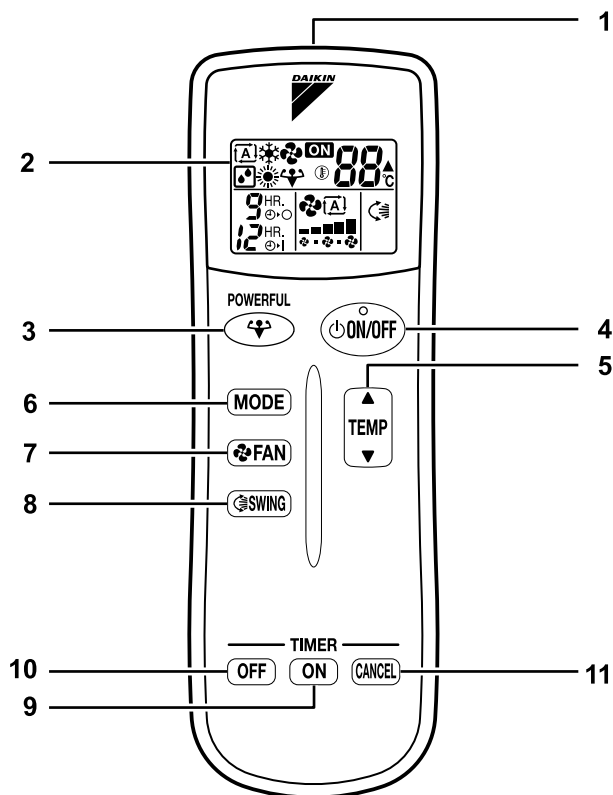

〈 ARC445A1, A3 〉

1. Emetteur de signaux:

- Il envoie des signaux à l'unité interne.

2. Affichage:

- Il affiche les paramètres actuels. (Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)

3. Touche PUISSANT:

Fonctionnement PUISSANT (page 13.)

4. Touche MARCHÉ/ARRÊT:

- Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.
- Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.
- La touche brille, même dans l'obscurité.

5. Touches de réglage de la TEMPERATURE:

- Elles permettent de modifier le réglage de la température.

6. Sélecteur de MODE:

- Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)

7. Touche de réglage du VENTILATEUR:

- Elle sélectionne le réglage du débit d'air.

8. Touche OSCILLATION:

(page 12.)

9. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE:

(page 15.)

10. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE:

(page 14.)

11. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:

- Elle annule le réglage de la minuterie.