


■ Télécommande

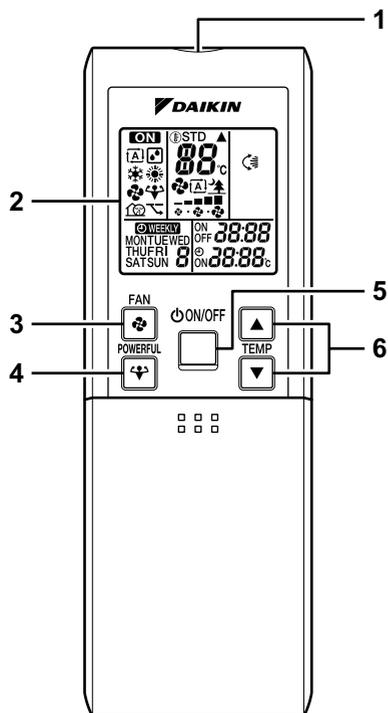


<ARC452A1>

- 1. Emetteur de signaux:**
 - Il envoie des signaux à l'unité interne.
- 2. Affichage:**
 - Il affiche les paramètres actuels. (Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)
- 3. Touche de réglage du VENTILATEUR:**
 - Elle sélectionne le réglage du débit d'air.
- 4. Touche PUISSANT:**
 - fonctionnement PUISSANT (page 14.)
- 5. Touche MARCHÉ/ARRÉT:**
 - Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.
 - Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.
- 6. Touches de réglage de la TEMPERATURE:**
 - Elles permettent de modifier le réglage de la température.
- 7. Sélecteur de MODE:**
 - Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)
- 8. Touche FAIBLE NIVEAU DE BRUIT:** fonctionnement À FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE (page 15.)



<Ouvre le couvercle>

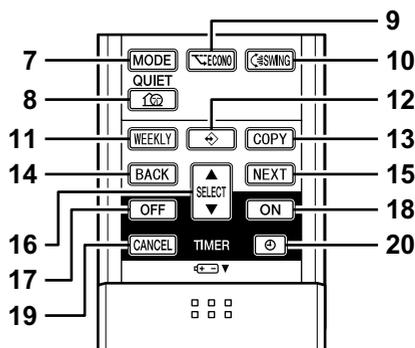

- 9. Touche ÉCONO:** mode ÉCONO (page 16.)
- 10. Touche OSCILLATION:**
 - Réglage du sens du souffle d'air. (page 12.)
- 11. Touche HEBDOMADAIRE:**
 - Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE (page 19.)
- 12. Touche PROGRAMME:**
 - Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE (page 19.)
- 13. Touche COPIE:**
 - Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE (page 19.)
- 14. Touche RETOUR:**
 - Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE (page 19.)
- 15. Touche SUIVANT:**
 - Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE (page 19.)
- 16. Touche SÉLECTION:**
 - Elle permet de modifier l'heure. (page 17.)
- 17. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE:** (page 17.)
- 18. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE:** (page 18.)
- 19. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:**
 - Elle annule le réglage de la minuterie. (page 17, 18.)
 - Vous ne pouvez pas l'utiliser avec la MINUTERIE HEBDOMADAIRE.
- 20. Touche HORLOGE:** (page 8.)