


## ■ Télécommande

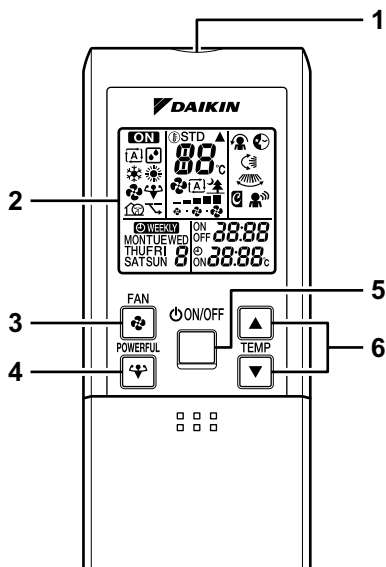

<ARC452A3>

### 1. Emetteur de signaux:

- Il envoie des signaux à l'unité interne.

### 2. Affichage:

- Il affiche les paramètres actuels. (Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)

### 3. Touche de réglage du VENTILATEUR:

- Elle sélectionne le réglage du débit d'air.

### 4. Touche PUISSANT:

- fonctionnement PUISSANT (page 17.)

### 5. Touche MARCHÉ/ARRÊT:

- Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.  
Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.

### 6. Touches de réglage de la TEMPERATURE:

- Elles permettent de modifier le réglage de la température.

### 7. Sélecteur de MODE:

- Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SECHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) (page 10.)


### 8. Touche FAIBLE NIVEAU DE BRUIT:

- fonctionnement À FAIBLE NIVEAU DE BRUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE (page 18.)

### 9. Touche ÉCONO: mode ÉCONO (page 19.)



<Ouvrez le couvercle avant>

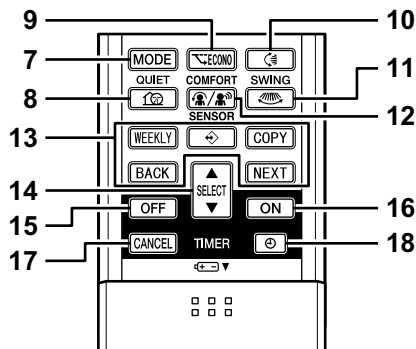

### 10. Touche OSCILLATION:

- Lames horizontales (volets) (page 12.)

### 11. Touche OSCILLATION:

- Lames verticales (déflecteurs) (page 12.)

### 12. Touche CONFORTABLE/DETECTEUR:

- Fonctionnements SOUFFLE CONFORTABLE et OEIL INTELLIGENT (page 14.)

### 13. Touche HEBDOMADAIRE/PROGRAMME/COPIE/RETOUR/SUIVANT:

- Fonctionnement de la MINUTERIE HEBDOMADAIRE (page 22.)

### 14. Touche SÉLECTION:

- Elle change le réglage de MINUTERIE MARCHÉ/ARRÊT et de MINUTERIE HEBDOMADAIRE. (page 20, 22.)

### 15. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE: (page 20.)

### 16. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE: (page 21.)

### 17. Touche ANNULATION PAR MINUTERIE:

- Elle annule le réglage de la minuterie. (page 20, 21.)
- Vous ne pouvez pas l'utiliser avec la MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

### 18. Touche HORLOGE: (page 8.)