


## ■ Télécommande

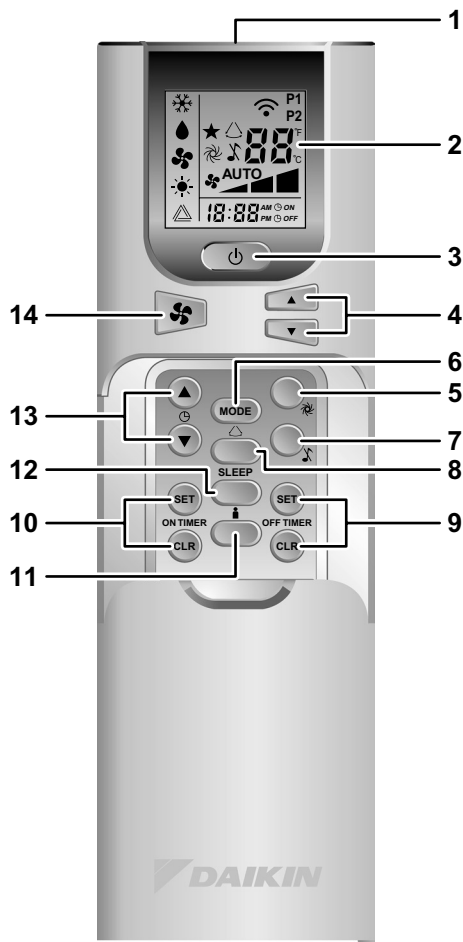

<ARC461A1>

- 1. Emetteur de signaux:**
  - Il envoie des signaux à l'unité interne.
- 2. Affichage:**
  - Il affiche les paramètres actuels.  
(Sur cette illustration, tous les affichages de chaque section sont allumés aux fins de l'explication.)
- 3. Touche MARCHÉ/ARRÊT:**
  - Appuyez une fois sur cette touche pour mettre le climatiseur en marche.
  - Appuyez à nouveau sur cette touche pour l'arrêter.
- 4. Touches de réglage de la TEMPÉRATURE:**
  - Elles permettent de modifier le réglage de la température.
- 5. Touche PUISSANT:**  
Fonctionnement PUISSANT (page 13.)
- 6. Sélecteur de MODE:**
  - Pour sélectionner le type de mode de fonctionnement.  
(REFROIDISSEMENT (❄) / SECHAGE (💧) / VENTILATEUR (🌀) / CHAUFFAGE (☀) / AUTO (△))  
(page 10.)
- 7. Touche SILENCIEUX:**  
Fonctionnement SILENCIEUX (page 14.)
- 8. Touche OSCILLATION:**
  - Réglage du sens du souffle d'air.  
(page 12.)
- 9. Touche ARRÊT PAR MINUTERIE:**  
(page 15.)
- 10. Touche MISE EN MARCHÉ PAR MINUTERIE:** (page 15.)
- 11. Touche PERSONNALISÉ:** (page 16.)
- 12. Touche SOMMEIL:** (page 17.)
- 13. Touche HORLOGE:** (page 9.)
- 14. Touche de réglage du VENTILATEUR:**
  - Elle sélectionne le réglage du débit d'air.  
(page 11.)