


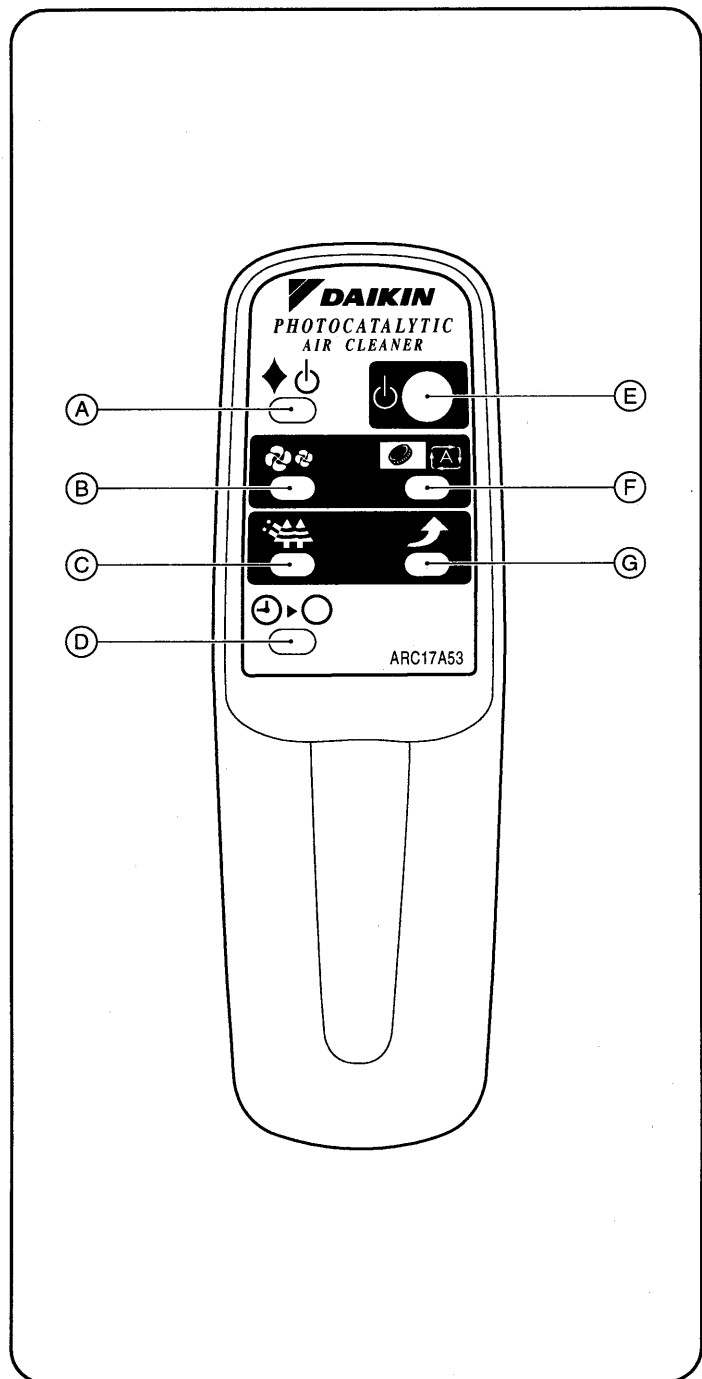
Utilisation de l'unité

Avant d'utiliser l'unité, branchez le câble d'alimentation dans une prise 220 – 240 V/220 V (50/60 Hz) monophasée.



Remarque

Pendant les deux secondes qui suivent le remontage du panneau avant ou le branchement du câble d'alimentation, l'appareil ne répond pas aux ordres de la télécommande – y compris ceux des touches .


Les touches et les modes qui leur correspondent sont expliqués ci-dessous.




A Pour allumer/éteindre les lampes

Lorsque vous appuyez sur la touche  , la lampe à inverseur s'allume et s'éteint. Éteignez la lampe si la lumière éclairant le panneau avant gêne le fonctionnement, pendant la nuit par exemple. Si vous laissez la lampe éteinte, les fonctions déodorisation et antivirus seront moins efficaces.

B Réglage manuel de la vitesse de ventilateur


A chaque pression de la touche , la vitesse du ventilateur change comme suit:



Le ventilateur s'enclenche à la vitesse réglée en dernier.

Lorsque le réglage "1" (silencieux) est sélectionné, le ventilateur tourne assez lentement pour ne pas déranger le sommeil de l'entourage.


C Elimination du pollen

Appuyez une fois sur la touche  pour éliminer efficacement le pollen de l'air de la pièce. L'unité tournera alors alternativement à la vitesse normale pendant cinq minutes et à petite vitesse pendant cinq minutes.

Pour désactiver le mode pollen, appuyez à nouveau sur la touche .


D Réglage de la minuterie de mise hors tension

A chaque pression sur la touche  , le réglage de la minuterie de mise hors tension change comme suit:





Une fois que la durée réglée s'est écoulée, l'appareil est mis automatiquement hors tension. Vous pouvez changer le réglage à tout moment, même pendant le fonctionnement de l'appareil.


E Mise en marche/arrêt de l'appareil


Lorsque vous appuyez une fois sur la touche , l'unité se met en marche. Lorsque vous appuyez sur la touche une deuxième fois, elle s'arrête.

F Réglage automatique de la vitesse de ventilateur

Appuyez sur la touche  . La vitesse de ventilateur est alors sélectionnée automatiquement - Silencieux, Lent, Normal, Rapide - en fonction de la qualité de l'air.

G Pour éliminer les odeurs et les fumées de cigarette



Appuyez une fois sur  pour éliminer rapidement de la pièce les odeurs de cigarette et la fumée. L'appareil tournera particulièrement vite pendant 30 minutes et passera ensuite au mode de commande automatique de la vitesse du ventilateur.

Appuyez à nouveau sur  pour désactiver le mode Turbo.

H Pour éteindre les lampes de qualité d'air

Quand vous voulez éteindre les lampes, désactivez le purificateur d'air avant d'appuyer sur cette touche.

Commande de l'unité à partir du panneau avant

Vous pouvez commander l'unité à partir du panneau avant au lieu d'utiliser la télécommande. Lorsque vous appuyez sur la touche  , le mode de fonctionnement est sélectionné et l'unité est désactivée. Reportez-vous à la page 1.

Si l'unité ne fonctionne pas normalement

Si, lors d'orages électriques ou de communications radio, les témoins du panneau avant s'allument de façon irrégulière, s'il est impossible de commander l'unité à partir de la télécommande ou si vous observez d'autres anomalies, débranchez instant le câble d'alimentation, puis rebranchez-le et remettez l'unité en marche.