


Mode d'emploi

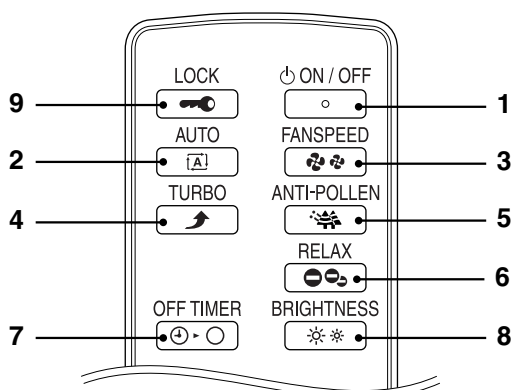

1 Mise en fonctionnement

Appuyez sur la touche [ON/OFF].

Une nouvelle pression arrêtera le fonctionnement.

2 Changement automatique de débit d'air


Appuyez sur la touche " [AUTO].

- Règle automatiquement le débit d'air sur " LL (Silencieux), " L (Faible), " M (Standard), " H (Fort) en réponse à l'état de pollution de l'air.

3 Changement manuel de débit d'air

Appuyez sur la touche " [FANSPEED]

- Chaque fois que vous appuyez sur la touche, le débit d'air change comme indiqué ci-dessous, vous permettant de choisir le débit d'air désiré.



- Le réglage " LL (Silencieux) correspond à un débit d'air très lent, avantageux lorsque vous dormez.

4 Purification rapide de l'air

Purification rapide de l'air " [TURBO].

Une nouvelle pression annulera la fonction.

- Un fort débit d'air éliminera rapidement toute la pollution présente dans l'air.
- Cette fonction est avantageuse lors du nettoyage.

5 Elimination du pollen

Appuyez sur la touche " [ANTI-POLLEN].

Une nouvelle pression annulera la fonction.

- Le passage de débit d'air " M (Standard) à " L (Faible) toutes les 5 minutes éliminera le pollen avant qu'il ne tombe sur le sol.

6 Expulsion d'ions négatifs

Appuyez sur la touche " [RELAX].


Une nouvelle pression annulera la fonction.

- Produit des ions négatifs.

7 Sélection de l'heure d'arrêt du fonctionnement

Appuyez sur la touche " [OFF TIMER].

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le réglage de l'heure change comme indiqué ci-dessous. Le temps restant s'allumera dans l' "indicateur de réglage de l'ARRET par minuterie".




- Lorsque l'heure définie est atteinte, le fonctionnement s'arrête automatiquement.
- Vous pouvez modifier l'heure définie en appuyant sur la touche alors que la minuterie est en fonction.

8 Modification de la luminosité du témoin de fonctionnement photo et des surveillants de nettoyage

Appuyez sur la touche " [BRIGHTNESS].

- Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, l'afficheur change comme indiqué ci-dessous.



- Réglez-le uniquement sur ETEINT si vous ne voulez pas que l'unité principale émane de la lumière, par exemple lorsque vous dormez. Le fonctionnement photo s'arrêtera en même temps que l'afficheur s'éteindra ; s'il est toujours éteint, les performances d'élimination des odeurs et de résistance aux bactéries diminueront.

9 Prévention d'utilisation abusive

Appuyez sur la touche " [LOCK].

Une nouvelle pression annulera la fonction.

- Arrête le fonctionnement des touches de l'unité principale et de la télécommande autres que la touche " [LOCK].
- Cela permet d'éviter que les enfants n'utilisent abusivement l'unité.
- Lorsque vous voulez désactiver le verrouillage enfant et que vous ne disposez pas de la télécommande, débranchez la prise d'alimentation, rebranchez-la et utilisez l'unité.

■ Utilisation de l'unité à l'aide de la touche de l'unité principale

Lorsque vous ne disposez pas de la télécommande, vous pouvez utiliser la touche " [Commutateur de mode/ Arrêt] de l'unité principale sans utiliser la télécommande. (Page 4)

REMARQUE

- Même si vous appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT de la télécommande dans les 2 secondes qui suivent le montage du panneau avant et de l'ioniseur à plasma ou le branchement de la prise d'alimentation, l'unité ne fonctionnera pas.

Erreur de fonctionnement

Si l'éclairage ou un signal radio entraîne l'apparition d'un message d'erreur dans l'afficheur de l'unité principale et si la télécommande devient inutilisable, débranchez la prise d'alimentation, rebranchez-la et utilisez l'unité.