


■ Ouvrez le couvercle avant

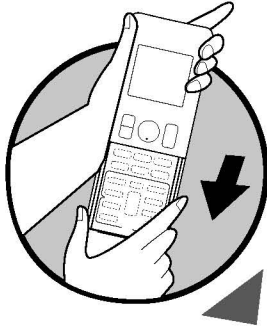

**Touche de sélection de MODE**

- Elle sélectionne le mode de fonctionnement. (AUTO/SÉCHAGE/REFROIDISSEMENT/CHAUFFAGE/VENTILATEUR) ▶Page 11

**Touche ÉCONO**

- Fonctionnement ÉCONO. ▶Page 20

**Touche OSCILLATION**

- Réglage de la direction du courant d'air. ▶Page 13

**Touche ŒIL INTELLIGENT**

- Fonctionnement ŒIL INTELLIGENT. ▶Page 16

**Touche BRUIT RÉDUIT**

- Fonctionnement BRUIT RÉDUIT DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE. ▶Page 19

**Touche CONFORTABLE**

- Fonctionnement COURANT D'AIR CONFORTABLE. ▶Page 15

**Touche MINUTERIE D'ARRÊT**

▶Page 21

**Touche ANNULATION DE MINUTERIE**

- Elle annule le réglage de la minuterie. ▶Page 21,22
- Vous ne pouvez pas l'utiliser avec le fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE.

**Touche SÉLECTION**

- Elle change les réglages de MINUTERIE DE MARCHÉ/ARRÊT et de MINUTERIE HEBDOMADAIRE. ▶Page 21,22,23

**Weekly**

Weekly : Touche HEBDOMADAIRE

◊ : Touche PROGRAMME

**Copy**

Copy : Touche COPIE

Back : Touche RETOUR

Next : Touche SUIVANT

• Fonctionnement MINUTERIE HEBDOMADAIRE. ▶Page 23

**Touche MINUTERIE DE MARCHÉ**

▶Page 22

**Touche HORLOGE**

▶Page 10

